


易威奇屏蔽直驱泵

NRD系列（装置搭载用）

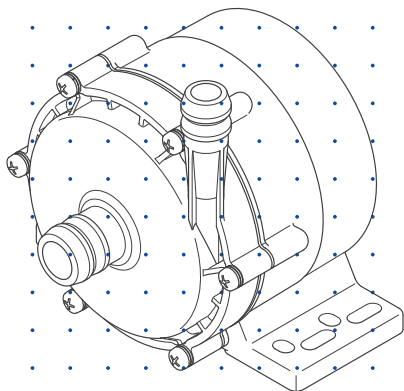

使用说明书

感谢您选择我们的产品。




产品确认

开箱检查产品是否与您订购的一致。如果有任何问题，请立即联系您的供应商。

❶ 检查产品是否正确。

检查铭牌记载的型号、流量、扬程、电压等信息是否符合订购要求。

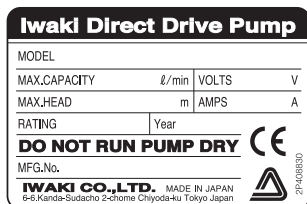

目录

产品确认	2
安全说明	4
警告	4
注意	6
使用注意事项	8
概述	10
泵的工作原理	10
主要部件及标签	11
注意・限制事项	12
型号识别代码	13
安装	14
泵的安装	14
配管	15
配管示例	16
配管方法	17
配管时的注意	18
接线	20
额定电流・启动电流	21
关于接线	22
操作	24
泵的操作	

安全说明

使用前请仔细阅读本节内容。本节介绍了防止人身伤害或财产损失的重要信息。

■ 符号

在本使用说明书中，使用以下符号表示不正确使用导致的风险程度。请注意与符号相关的信息。



警告

表示错误操作可能导致致命的或严重的人身伤害。



注意

表示错误操作可能导致人身伤害或财产损失。

每项预防措施都附带一个标志，表示“小心”、“禁止”、和具体的“要求”。

